




Never operate the unit without a TV installed!

Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly.

Keep the children away from power.

OK : Stop Button HL 40 ML / HL 40 MWL
RMT-02 remote control, 2x 7 AAA battery (not included)

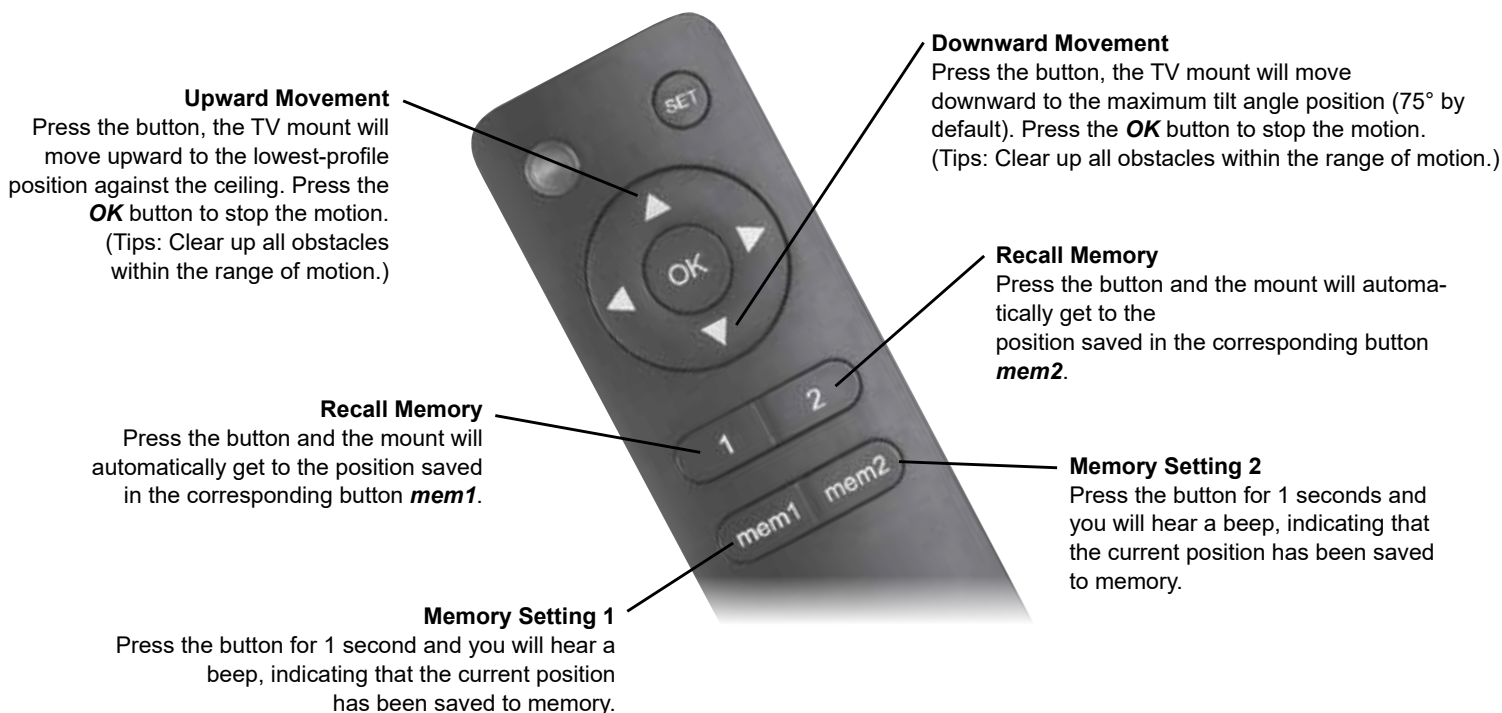

Reset Mode

If the TV mounts can't be adjusted to 0° or the max. tilting angle you previously set, press and hold the **OK** button for 5 seconds and the mount will retract to the lowest-profile position.

Reset the Tilt Range for Pitched Ceiling

The TV mount is 0° - 75° tilt adjustable by default for flat ceiling. Please reset the tilt range if you use as a pitched ceiling TV mount.

Step 1: Reset the system (Instructions on Reset Mode)

Step 2: Press **Downward Movement**, **Upward Movement** and **OK** buttons and adjust to the proper position.

Step 3: Press and hold the **Memory Setting 1** button until the unit beeps once. Repeat this step 5 times.

The unit will emit a long beep to indicate success.

Manual mode

In any position (but the minimum position against the ceiling): when manually push up the TV ceiling mount over a distance, the TV ceiling mount will automatically return back to the minimum position against the ceiling.



Coding of Remote Controller and Control Box

Step 1: When the mount is powered on, press the code matching button on the mount with a thin needle or a paperclip. The unit will emit repeatedly beeps for about 10 seconds, meanwhile press the "**SET**" button on the remote controller.

Step 2: Now please don't press any button or it will cause the matching process error. The process will be finished automatically until you can't hear a beep any longer.

NOTE: The TV Mount can be matched with up to 20 remote controllers. To clean up the data of all the remote controllers, press and hold the code matching button for 5 seconds then release. The unit will emit two beeps confirm the successful clean up and vice versa.

Hereby, **Transmedia Kabelverbindungen GmbH** declares that the suspension brackets type HL 40 ML / HL 40 MWL is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.transmedia-germany.com/downloads/download/docs/CE_HL40MxL_1912301.pdf



Nicht ohne Belastung verwenden!

Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!

OK : Stop Taste

HL 40 ML / HL 40 MWL

RMT-02 Fernbedienung, 2x **AAA Batterien** (nicht enthalten)



Reset Modus

Wenn sich die TV-Deckenhalterung nicht auf 0° oder den zuvor eingestellten maximalen Neigungswinkel einstellen lässt, halten Sie die OK-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und die Halterung fährt auf den geringsten Deckenabstand zurück.

Den Neigungsbereich für Schrägdecken zurücksetzen.

Die TV-Halterung ist standardmäßig 0° - 75° für flache Decken neigbar. Bitte setzen Sie den Neigungsbereich zurück, wenn Sie die Deckenhalterung für Schrägdecken verwenden.

Schritt 1: Zurücksetzen des Systems (Reset Mode)

Schritt 2: Drücken Sie die Tasten **Abwärtsbewegung**, **Aufwärtsbewegung** und **OK** und stellen Sie die richtige Position ein.

Schritt 3: Drücken und halten Sie die Taste **mem1** bis das Gerät einmal piept. Wiederholen Sie diesen Schritt 5 mal.

Bei erfolgreicher Programmierung gibt das Gerät einen langen Piepton ab,

Manueller Modus

In jeder Position (außer beim Mindestabstand zur Decke): Wenn Sie den Deckenhalter manuell kurz hochdrücken, fährt der Deckenhalter automatisch zurück zur Minimalposition zur Decke.



Kodierung von Fernbedienung und Steuereinheit

Schritt 1: Wenn die Halterung eingeschaltet ist, drücken Sie die **Code-Taste an der Halterung**, mit einer dünnen Nadel oder einer Büroklammer. Das Gerät wird für ca. 10 Sekunden wiederholt Pieptöne ausgehen, halten Sie dabei die Taste **SET** auf der Fernbedienung drücken.

Schritt 2: Bitte drücken Sie jetzt keine Taste mehr, da sonst der passende Prozessfehler auftritt. Der Prozess wird automatisch beendet, bis Sie keinen Piepton mehr hören.

HINWEIS: Die TV-Halterung kann mit bis zu 20 Fernbedienungen kombiniert werden. Um die Daten aller Fernbedienungen zu bereinigen, drücken und halten Sie die **Code-Taste an der Halterung** 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt zwei Pieptöne ab, die die erfolgreiche Reinigung bestätigen und umgekehrt.

Hiermit erklärt **Transmedia Kabelverbindungen GmbH**, dass die Deckenhalter HL 40 ML / HL 40 MWL der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.transmedia-germany.com/downloads/download/docs/CE_HL40MxL_1912301.pdf